


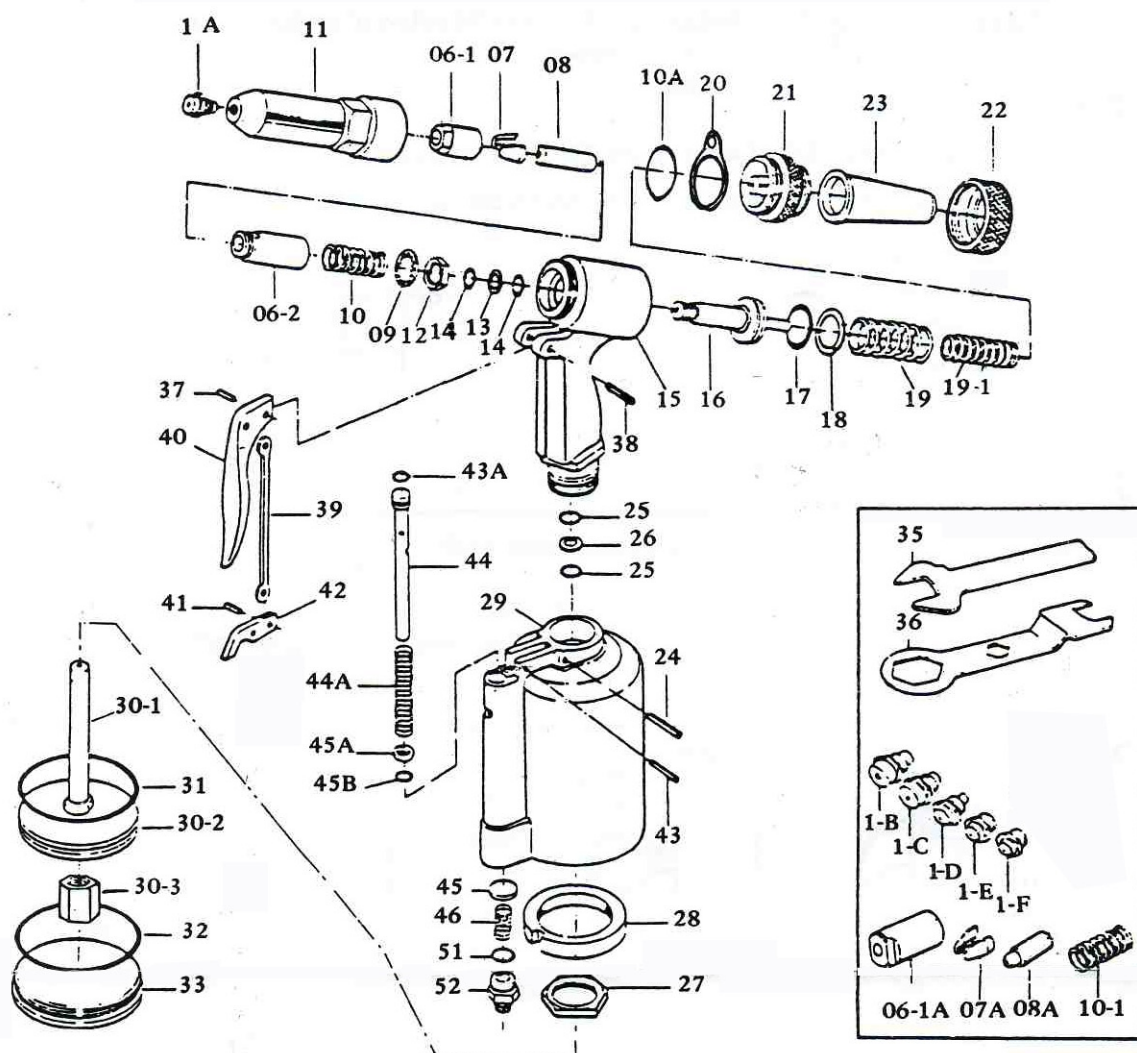

REF	POS	DESCRIPCIÓN	REF	POS	DESCRIPCIÓN	REF	POS	DESCRIPCIÓN
R510201	1A	BOQUILLA 6,5	R510222	15	MANGO REMACHADORA	R510242	32	JUNTA
R510202	1B	BOQUILLA 6	R510223	16	PISTON ACEITE	R510243	33	CIERRE CILINDRO
R510203	1C	BOQUILLA 5	R510224	17	JUNTA	R510244	35	LLAVE REGULACION
R510204	1D	BOQUILLA 4	R510225	18	JUNTA NYLON	R510245	36	LLAVE MULTI
R510205	1E	BOQUILLA 3	R510226	19	MUELLE	R510246	37	PASADOR
R510206	1F	BOQUILLA 2	R510227	19-1	MUELLE	R510247	38	PASADOR
R510207	06-1	CASQUILLO FRONTAL 6,5	R510228	20	ARO COLGAR	R510248	39	VARILLA GATILLO
R510208	06-1A	CASQUILLO FRONTAL 4	R510229	21	CIERRE MANGO	R510249	40	GATILLO
R510209	06-2	CASQUILLO TRASERO	R510230	22	CIERRE RECOLECTOR	R510250	41	PASADOR
R510210	07	GARRAS 6,5juego	R510231	23	RECOLECTOR	R510251	42	UNA GATILLO
R510211	07A	GARRAS 4 unidad juego	R510232	24	PASADOR	R510252	43	PASADOR
R510212	08	EMPUJADOR GARRAS 6,5	R510233	25	JUNTA	R510253	43A	JUNTA
R510213	08A	EMPUJADOR GARRAS 4	R510234	26	JUNTA NYLON	R510254	44	VALVULA EMPUJADOR
R510214	09	ARANDELA	R510235	27	TUERCA	R510255	44A	MUELLE
R510215	10	MUELLE PARA 6,5	R510236	28	AMORTIGUADOR	R510256	45	RETEN
R510216	10-1	MUELLE PARA 4	R510237	29	CILINDRO AIRE	R510257	45A	COLLAR RETEN
R510217	10A	JUNTA	R510238	30-1	EJE PISTON AIRE	R510258	45B	JUNTA
R510218	11	PORTABOQUILLAS	R510239	30-2	BASE PISTON AIRE	R510259	46	MUELLE
R510219	12	TUERCA	R510240	30-3	TUERCA	R510260	51	JUNTA
R510220	13	JUNTA NYLON	R510241	31	JUNTA	R510261	52	CIERRE RETEN
R510221	14	JUNTA						

Para remaches de 6'4,6, y 5 la maquina ya viene montada en origen solo deben cambiar las boquillas. Para remaches de 4, 3 y 2 deben proceder a cambiar las piezas 06-1,07,08 y 10.